


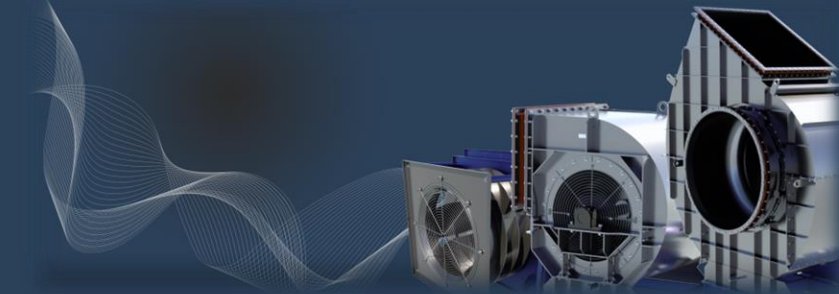

Natočenie skrine radiálneho ventilátora:



DÔLEŽITÉ POZNÁMKY:

- **Smer otáčania**

Smer otáčania ventilátora je vždy zo strany pohonu:

RD ► pravotočivý („v smere hodinových ručičiek“ / CW)
LG ► ľavotočivý („otáčanie proti smeru hodinových ručičiek “ / CCW)

- **Poloha skrine**

Poloha skrine určuje smer výstupu ventilátora:

0° → kolmo nahor
90° → horizontálne (vrchná strana ventilátora)
180° → vertikálne smerom nadol
270° → horizontálne (spodná strana ventilátora)

- **Motor position**

Poloha motora definuje polohu hnacieho motora:

AL → Motor naľavo od krytu ventilátora
AR → Motor napravo od krytu ventilátora